壁に掛けて設置する場合は

・背面のねじ孔(4ヶ所)を使用して別売オプションを取り付ける場合は、必ず背面の転倒 防止用クランプを取りはずしてください。

スタンドをはずす

・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ **315** ページ) ** LC-32V5 は、AN-37AG3 に対応しています。 LC-26V5、LC-20V5 は、AN-130AG1 に対応しています。

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が 必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご 依頼ください。お客さまご自身による工事は 一切行わないでください。配線工事について も、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された 場合や、取付不備、取扱い不備による事故、 損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

- LC-32V5は、0°,5°,10°,15°,20°です。
- LC-26V5は、0°.5°.10°.15°.20°です。
- ・LC-20V5は、0°,5°,10°,15°,20°です。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品) で取りはずしてください。

▲ 本体を寝かせる

・テーブルなどの台の上に毛布など 厚手の柔らかい布を敷き、その上 に本体を寝かせます。


2 スタンドカバー取付ネジを 取りはずし、スタンドカバー を取りはずす



スタンド取付ネジを取りはずす


LC-32V5 の場合

• LC-32V5 のネジは 4 本です。




LC-26V5/LC-20V5 の場合

LC-26V5/LC-20V5のネジは3 本です。




▲ スタンドを取りはずす

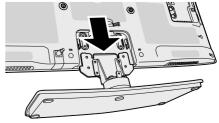


LC-32V5/LC-26V5の場 合は、ケーブルバンドの位置 を変える

LC-32V5 の場合

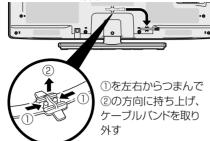

LC-26V5 の場合

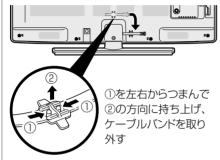

本体を寝かせた状態で壁掛け 金具ユニットを取り付ける

角度設定していない状態(0°設定) で取り付けます。

- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ(M4、 長さ 10mm) をご使用ください。

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け金具のユニッ トの角度を調整する

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。 硬い床などに落とさないよう、ま た足の上に落とさないようご注意 ください。
- ・ 壁掛け設置については、右をご覧 ください。

壁掛け設置のしかた(例)

• 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け 設置して使用することができます。付属 のスタンドを取り付けている場合は、必 ずスタンドをはずしてください。(スタン ドをはずす⇒ **314** ~ **315** ページ)

- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付け る場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付 用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用く ださい。
- 本機に、壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付 ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ 取付用ねじ (M4、長さ 10mm) をご使用く ださい。
- 壁に、壁掛け金具AN-37AG3 / AN-130AG1の壁用金具を取り付ける場合は、 市販のねじ(径6mm)をご使用ください。

液晶テレビを設置する壁面 のテレビの四隅となる位置 にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご 使用ください。

4箇所の目印から対角線を 引き、その交点(テレビの中 心となる位置)に目印を付け る

・糸を対角線に張り、交点に目印を 付けるなど跡が残らないようにし ます。

この目印と壁用金具のディ スプレイ中心を示す刻印を 合わせ、壁用金具を壁に取り 付ける

次ページの寸法の数値は目安です。 作業状態などにより異なってきま す。

4

液晶テレビ側の準備作業を する(⇒314~315ページ)

5

壁に掛ける


- ・壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。


6

目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、 ケーブル類を接続する LC-26V5


壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

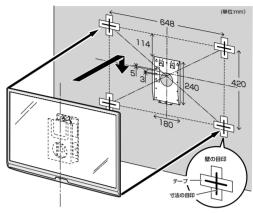

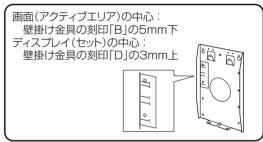


LC-32V5

壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

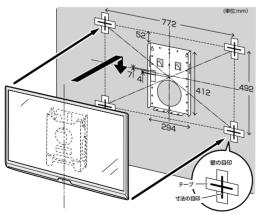


画面(アクティブエリア)の中心: 壁掛け金具の刻印「A」の7mm下 ディスプレイ(セット)の中心: 壁掛け金具の刻印「B」の4mm上 LC-20V5

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

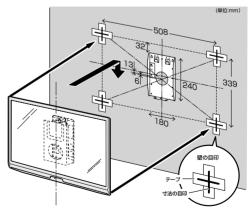




317 次のページに続く ▽

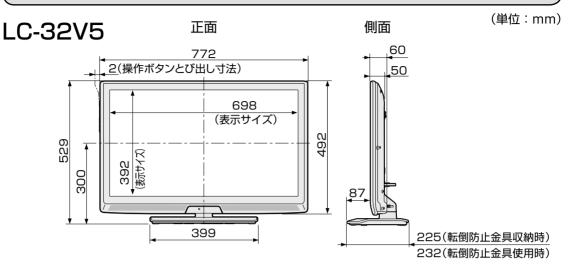


壁掛け金具取り付け時の寸法 200 200 66 231 131


・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-37AG3使用時

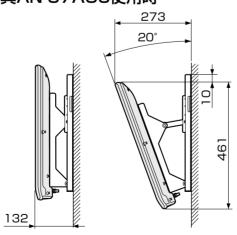

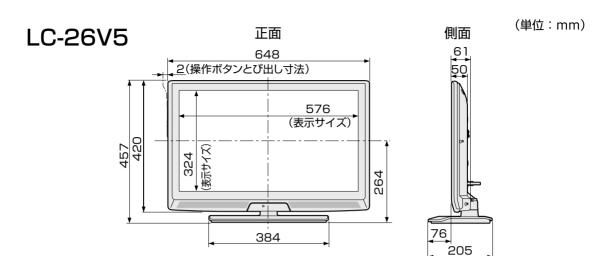


壁掛け金具取り付け時の寸法

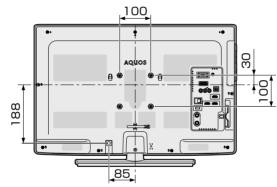

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。


壁掛け金具AN-130AG1使用時

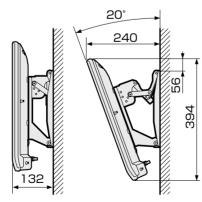


(単位:mm)


English

LC-20V5

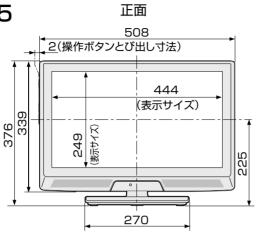



壁掛け金具取り付け時の寸法

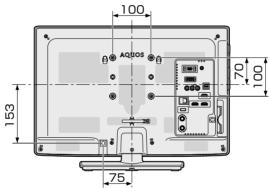

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-130AG1使用時

